



Mudguard criss:cross

Schutzblech für Cyclocross & Gravel Bike | mudguard for cyclocross and gravel bike

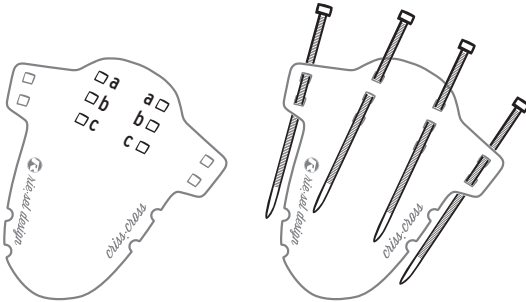


Kabelbinder anbringen
Winkelanpassung über Verwendung der
Löcher a/b, a/c oder b/c

mount cable ties
angle adjustment by using holes a/b, a/c or b/c

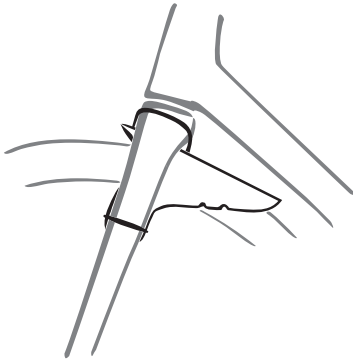

Schutzblech positionieren
Abstand zum Reifen prüfen
wenn nötig den Winkel durch Wechsel der
Befestigungslöcher anpassen

check the position of the mudguard
verify enough distance to tyre
if necessary, adjust the angle by using
other punches

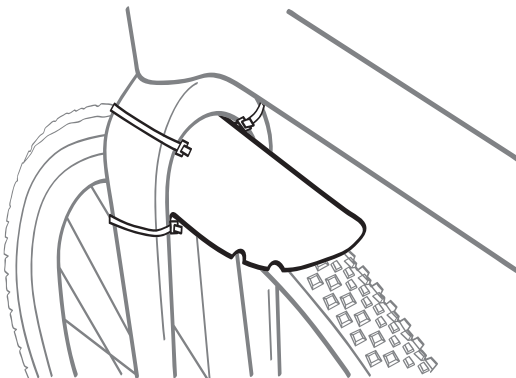

Schutzblech befestigen
Enden der Kabelbinder kürzen

fix the mudguard
shorten the ends of cable ties